

1.5 Ustawianie wyłączników krańcowych Siłowniki wkładane SOMFY LT 50 NHK, LT 60 NHK

Ustawienie położeń krańcowych


1. Rurę nawojową z zamontowanym siłownikiem zawiesić w uchwycie
2. Zdjąć żółtą przykrywkę przycisków nastawczych (A)
3. Wcisnąć do oporu oba przyciski nastawcze (B)

Ustawienie górnego położenia krańcowego

4. Przymocować pancerz rolety
5. Przełącznik kabla montażowego ustawić w położeniu podnoszenia
6. Po osiągnięciużądanego położenia zwolnić odpowiedni przycisk (patrz strzałka wskazująca kierunek przesuwu C)
7. Położenie krańcowe zostało teraz ustawione

Ustawienie dolnego położenia krańcowego

8. Przełącznik kabla montażowego ustawić w położeniu opuszczania
9. Siłownik obraca się teraz z powrotem do początkowego położenia.
10. Odpowiedni przycisk nastawczy dla opuszczania trzymać wciśnięty tak długo, aż roleta osiągnie żądany dolny punkt wyłączenia, po czym przycisk zwolnić (patrz strzałka wskazująca kierunek przesuwu C). Także to położenie krańcowe jest teraz ustawione.
11. Dokładną regulację przeprowadza się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku nastawczego.
12. Po zakończeniu ustawiania położeń krańcowych ponownie założyć żółtą przykrywkę (ochrona przed dostępem wody!), (A)

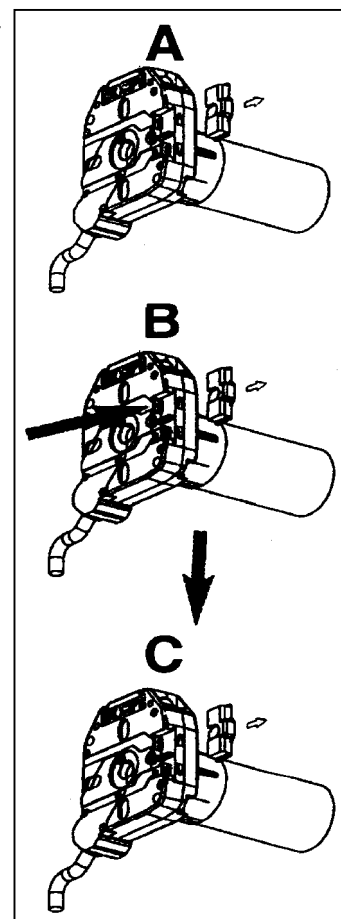


Zmiana już dokonanego ustawienia położeń krańcowych

13. Zwiększenie rozpiętości położeń krańcowych
14. Ustawianie – patrz kroki 8 do 12
15. Zmniejszenie rozpiętości położeń krańcowych
16. Za pomocą kabla montażowego ustawić roletę w położeniu pośrednim
17. Przełącznik kabla montażowego ustawić w pozycji zerowej (wyłączenie)
18. Wcisnąć do oporu obydwa przyciski lub, o ile wiadomo który – przycisk odpowiadający zmienianemu kierunkowi przesuwu
19. Przeprowadzić ponowne ustawienie, zgodnie z krokami 8 do 12

1.5 Ustawianie wyłączników krańcowych Siłowniki wkładane SOMFY LT 50 NHK, LT 60 NHK

Czynność:


Obydwa przyciski muszą być wciśnięte.

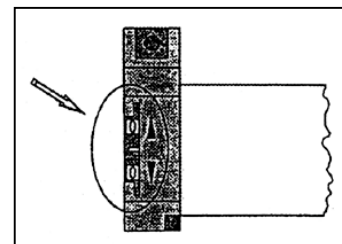

Ustawienie górnego i dolnego położenia krańcowego

Położenie krańcowe 1

Roletę przemieścić dożądanego położenia krańcowego. Przez ponowne naciśnięcie zwolnić przycisk nastawczy leżący po stronie kierunku przesuwu. W ten sposób ustawione zostało położenie krańcowe 1.

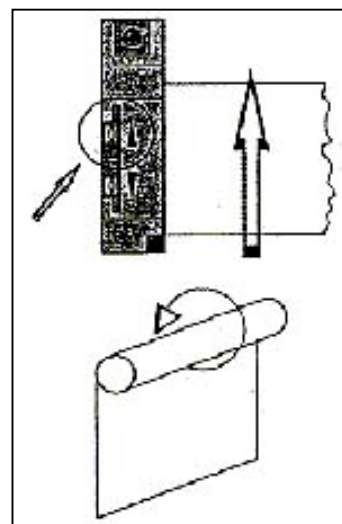

Położenie krańcowe 2

Przemieścić roletę do drugiego położenia krańcowego. Przez ponowne naciśnięcie zwolnić przycisk nastawczy leżący po stronie kierunku przesuwu. W ten sposób zostało ustawione położenie krańcowe 2. Założyć przykrywkę ochronną przycisków nastawczych.

